

OLYMPUS — -SYSTEM

VH673602

JP 取扱説明書

⚠ 注意

のたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用 前に本説明書の内容をよくご理解の上、安全に正しくご使用ください。こ の説明書はご使用の際にいつでも見られるように大切に保管してください

安全上のご注意(必ずお守りください)

本説明書では、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々 の危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を絵表示 とともに記載しています。絵表示の意味は次のようになっています。絵 長示の内容をよく理解してから本文をお読みください









指定外充電池を充電すると発火・発熱・破裂・漏液の原因となり

■ 損傷・液漏れ等の異常のある電池や水にぬれている電池を充電 ■ 充電器を直流電源等充電器以外の用途に使用しないでください。

ぬれた状態・ぬれた手では使用しないでください。風呂場等の ■ 充電器に針金等の金属物を差し込まないでください。

火災・発火・発熱・感電の原因になります。 ■ 充電器にハンダ付けしたり、修理・変形・改造・分解をしないで

■ 充電器は必ず本説明書指定の電源電圧でご使用ください。日本 国内では家庭用コンセントAC100Vに接続してご使用ください。

■ 直射日光下や車のダッシュボードやストーブのそば等高温にな

る場所や火気の近くで充電・保管をしないでください。 ■ 布団で覆う等、熱がこもるような状態で充電しないでください。

■ 可燃性ガスの雰囲気の中で使用しないでください。

引火による爆発・火災の原因となります。 ■ 付属している充電器指定の電源コード以外は使用しないでくだ。

■ 電源プラグは確実に根元までコンセントに差し込んでください。 中途半端に差し込んだ状態では使用しないでください

■ 電池の十一を逆にして充電しないでください。電池が充電器に うまく入らない場合は、無理に押し込まないでください。火災・

⚠ 警告

■ 充電中の充電器やリチウムイオン電池に長時間触れないでくだ さい。低温やけどの原因となります。

■ 充電器・電源コード・リチウムイオン電池が落下等によって破 損している状態では使用しないでください。内部が露出した ときは、露出部に手を触れないでください。感電・けがの原因となります。電源プラグを抜いて、使用しないでください。 修理は販売店またはオリンパス修理センターに依頼してくだ

■ 発熱・発煙・異臭・漏液・変色・変形をの他の異常を見つけたと きは、ただちに電源プラグを抜いて使用しないでください。 のままご使用になりますと、火災・発火・発熱・破裂の原因と なります。修理は販売店またはオリンパス修理センターに依

■ 電池は乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください 子様が使用する際には、保護者が適切な使用方法を充分説明を して使用中も注意してください。怠ると感電・けが・誤飲の原因

<u>/</u>| 注意

■ 24時間以上にわたる連続充電はしないでください。

発火・発熱・破裂・漏液の原因となります。 ■ 充電器に電池を取り付けた状態で強く振ったりしないでください。 電池が飛び出すと危険です。

い。また、テレビの上等落下しやすい場所で使用・保管しない でください。破損・けがの原因になります。 はこり・湿気の多い場所で保管・使用しないでください。電源 プラグはほこりを取り除いてからコンセントに差し込んでく 大きさ 質量

■ 充電器・電源コードの上に重いものをのせたりしないでくださ

■ 極端に寒いところや暑いところでの充電はやめてください。 充

分に充電するためには、周囲温度が10℃~30℃が最適です。 電池性能低下の原因になります。

■ 雷源プラグをコンセントから抜くときは、コード部分を引っ張 ださい。電源コードが破損し、発火・発熱・感電の原因となり

■ 所定の充電時間を超えて10時間以上たっても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。火災・発火・発熱・破裂の原因となります。販売店またはカスタマーサポートセンター にご相談ください。

ご使用上の注意

雷池に関して

お買い上げ時の電池について ● ご購入時は充電されていません。充電してからご使用ください。また、

時間ご使用にならなかった電池も必ず再充電してからご使用ください ● ご使用前に電池の端子が汚れていないことを確認してください。汚れ いると接触不良により充電が正常にできなかったり、使用時間が短 なる原因になります。汚れは乾いた柔らかい布で拭いてください。ぬれ

使用温度について

▶ 電池は、ご使用になるカメラの動作保証温度範囲内でご使用ください 動作保証温度範囲内でも、低温になるほど使用時間が短くなります。予備の 充電した電池をポケット等に入れて暖めておくことをお勧めします。電池 をポケットなどに入れて持ち歩く際は、ポケット内にショートの原因とな るキーホルダーなどの金属類が入っていないことを必ず確認してください 持ち運び保管時の注意

● 保管の際、電池を充電器やカメラに取り付けたままにしておくと、電流 OFF状態でも少量の電流が流れ続け電池の性能劣化の原因となります。 長時間ご使用にならない時は電池をカメラや充電器からはずし、湿気

動持ち運び・保管の際は十一電極端子がショートしないように充分にご注 意下さい。バッグや引き出し等にアクセサリ等の金属類と一緒に入れて 保管したり持ち運んだりしないでください。発火・発熱・破裂・漏液の 原因になり危険です。 雷池の寿命について

の少ない15℃~25℃くらいの涼しい場所で保管してください

● 電池は充放電を繰り返すことにより性能が徐々に劣化します。 使用時間が著しく短くなったら交換時期です。

充電器に関して

ご使用の前に ● ご使用の前に安全上のご注意をよくお読みください。注意事項を必ずる

ご使用上のご注意 ● 充電時の周囲の温度は10℃~30℃の範囲が適切です。 ● カメラの使用直後等、電池の温度が高い場合があります。この状態で

充電が不完全になることがありますので電池の温度が下がってから充 ● 充電の最中に充電器や電池が暖かくなりますが、異常ではありません ● 充電の最中にテレビ・ラジオにノイズがのることがありますが故障で

ありません。そのような場合にはテレビ・ラジオから離れた場所でご使 用ください お手入れについて

● 本体・端子等の汚れは乾いた柔らかい布で拭いてください。ぬれた雑 巾やアルコール・シンナー・ベンジン・洗剤等で拭いたりしないでく

海外へお持ちになる方について ● 本機器を海外でご使用の際は、ご使用になる地域のコンセントに合っ 変換プラグが必要です。変換プラグアダプタにつきましては、あらか め旅行代理店等にお尋ねください。電子式変圧器 (トラベルコンバーター

充電のしかた

① 電源コードを充電器にしっかり接続します。 ② 電池を端子面が下になるようにもち、端子側を先にして充電器記載の約 表示にしたがって充電器に(浮き上がり等なく)セットしてから押し

は故障の原因になりますのでご使用なさらないでください。

③ 雷源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。 ④ 充電ランプが赤色に点灯して充電を開始します。緑色になると充電完 です。充電が完了したら、必ず電源コードをコンセントから抜いて、 の後に電池を取り出してください

充電ランプの状態	充電器の状態
消灯	電池未接続
赤点灯	充電中
緑点灯	充電完了
赤点滅	充電エラー(タイムアウト・温度異常)*
赤点灯	温度保護待機中

* 以下の場合は電源コードをコンセントから抜いてカスタマーサポー センターにご相談ください

● 電池を取扱説明書どおりに正しく取り付けているのに赤点滅する。

MODEL NO. 使用周囲温度

: PS-BCS1 AC100V~240V(50/60Hz) : DC8.35V. 400mA. : 約210分 (常温:BLS-1ご使用の場合) :0℃~40℃ (動作時) /-20℃~60℃ (保存時) :約62mm (幅) ×83mm (奥行き) ×38mm (高さ :約72g(電源コード含まず)

※外観・仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください

● ホームページ http://www.olympus.co.jp/

● 電話でのご相談窓口

カスタマーサポートセンター Ծ 0120-084215 携帯電話・PHSからは TEL: 042-642-7499 FAX: 042-642-7486

● 修理に関するお問い合わせ・修理品ご送付先(修理センター)、 国内サービスステーション (修理窓口) につきましては、 オリンパスホームページhttp://www.olympus.co.jp/から 「お客様サポート」のページをご参照ください。

*プラグの形状は、国・地域によって異なります。 * 플러그 모양은 나라, 지역에 따라 다릅니다.

JP 箱の中を確認しましょう EN Check the packagecontents. 상자속을 확인하십시오 DE Überprüfen Sie den Packungsinhalt

,电源插头的形状会因国家和地区有所不同。

電源插頭的形狀會因國家和地區有所不同。

CS 检查盒中物品

CT 檢查盒中物品

The power plug design is variable depending on countries and areas.

Die Netzkabelausführung ist je nach Auslieferungsland verschieden.

* La forme de la fiche d'alimentation varie selon les pays et les régions

* El diseño del enchufe de la alimentación es variable dependiendo de los países y áreas


FR Vérifier le contenu de l'emballage

ES Verifique el contenido del paquete


Cable de alimentación

電源コート 전원코드 由源线 電源線 Power cord Netzkabel Cordon d'alimentation



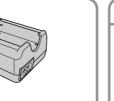

Cargador de batería

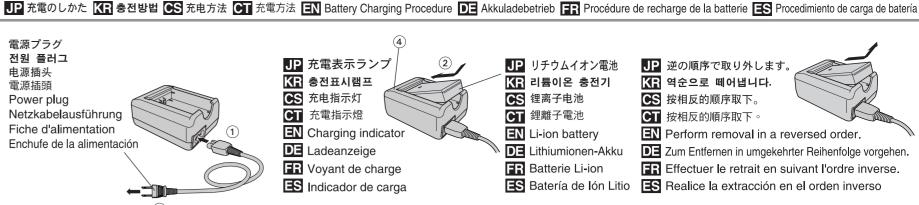

JP 充電表示ランプ KR 충전표시램프 CS 充电指示灯 CT 充電指示燈 **EN** Charging indicator **DE** Ladeanzeige FR Voyant de charge

ES Indicador de carga

JP リチウムイオン電池

以下介紹這些符號以及其含義

1 危險

如果不遵守本符號的 防範指示,則可能會

() 禁止

裡)使用電池充電器

插入電池充電器。

花浩成爆炸、火災。

要使用其它的電源線。

可能會導致局部燙傷

■ 妥善保管電池,不要讓兒童觸摸

下,否則,兒童不應使用本電池充電器。

從充電器裡飛出並導致他人受傷或損害

■ 不要在極寒冷或炎熱的環境下對電池進行充電。

頭未完全插入時,請不要使用。

卸充電器。

JP 逆の順序で取り外します。 KR 리튬이온 충전기 CS 锂离子电池 CT 鋰離子電池 **EN** Li-ion battery DE Lithiumionen-Akku FR Batterie Li-ion

KR 역순으로 떼어냅니다. CS 按相反的顺序取下。 CT 按相反的順序取下。

EN Perform removal in a reversed order.

DE Zum Entfernen in umgekehrter Reihenfolge vorgehen. **FR** Effectuer le retrait en suivant l'ordre inverse.

ES Batería de Ión Litio ES Realice la extracción en el orden inverso

KR 취급설명서

DLYMPUS 리튬이온 충배터리(BCS-1)를 구입해주시어 감사합니다 사용전에 본 설명서의 내용을 잘 이해하고 안전하게 사용해주십시오.

이 설명서는 사용시에 늘 참조할 수 있도록 잘 보관해 주십시오.

안전상의 주의

본 설명서는 제품을 옥바르게 사용하여 본인과 타인에게의 위험이 사재산의 손해를 미리 방지하기 위해서, 중요한 내용을 기호와 함 께 기재하고 있습니다. 기호와 내용은 아래와 같습니다

금지 :

⚠경고 ⚠ 주의 중요

분해금지

■이 충전기는 리튬이온 배터리 BLS-1 전용입니다. 건전지

다른 충전지를 충전하면, 화재, 발열, 파열, 누액의 원인이 ■손상, 누액 등의 이상이 있는 배터리나 물에 젖어 있는

배터리를 충전하시 마십시오 ■충전기를 전용 배터리의 충전이외의 용도에 사용하지 마

■충전기를 물, 빗물, 해수, 애완용 동물의 오줌 등에 젖지 ■충전기에 철사 등의 금속물을 넣지 마십시오. 화재, 과열,

■충전기를 용접하거나 수리, 변형, 개조, 분해하지 마십시오.

■충전기는 반드시 본 설명서 지정의 전원전압으로 사용하

■직사광선하의 차의 다쉬보드나 스토브 근처 등 고온인 곳 에서 사용, 충전, 보관하지 마십시오 ■이불로 덮는 등, 열이 정체하는 곳에서 충전하지 마십시오.

■가연성 가스 주위에서 사용하지 마십시오. 폭발, 화재의

■부속품인 충전기 지정의 전원코드 이외는 사용하지 마십 ■전원플러그는 확실히 끝까지 콘센트에 꽂아 넣으십시오.

어중간하게 꽂은 상태에서 사용하지 마십시오 ■배터리의 +/-단자를 반대로 충전하지 마십시오. 배터리 가 충전기에 잘 들어가지 않을 경우, 강제로 밀어넣지 미 십시오. 화재, 과열, 파열, 누액, 파손 등의 원인이 됩니다

⚠ 경고

■충전중의 충전기나 리튬이온 배터리를 장시간 만지지 마 십시오. 저온 화상의 원인이 됩니다. ■충전기, 전원코드, 전지가 파손된 상태에서 사용하지 마십

당신기, 건전고드, 전시가 되는데 상태에서 시중에서 되되 시오. 내부가 노출된 때에는 노출부를 만지지 마십시오. 감전, 상해의 원인이 됩니다. 전원플러그를 뽑고 사용하지 마십시오. 수리는 가까운 올림푸스 서비스센터에 의뢰해

■누액, 변색, 변형, 과열, 이상한 냄새 등의 이상을 발견했 을 때에는 즉시 카메라 또는 충전기로부터 배터리를 빼내 그 사용하지 마십시오. 그대로 사용하시면, 화재, 과열, 파 원인이 됩니다. 수리는 가까운 올림푸스 서비스센터 에 의뢰해 주십시오.

■배터리는 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오

⚠ 주의

■ 24시간이상 연속해서 충전하지 마십시오. 화재, 과열, 파 열, 누액의 원인이 됩니다 ■충전기에 배터리를 끼운채로 세게 흔들지 마십시오. 배터

TV위 등 떨어지기 쉬운 장소에서 사용, 보관하지 마십시

■습기나 먼지가 많은 곳에 보관, 사용하지 마십시오. 전원 플러그는 먼지를 털어낸 후 콘센트에 꽂으십시오. ■극단적으로 추운 곳이나 더운 곳에서는 충전하지 마십시

오. 충분히 충전하기 위해서는 주위온도가 10℃~30℃가 최적 ■충전시 이외에는 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 놓으십시

당기지 말고 플러그부분을 잡고 뽑아내십시오. 또, 코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나 무거운 물건을 올려놓 거나 하지 마십시오. 전원코드가 파손되어 화재, 과열, 감 전의 원인이 됩니다. ■소정의 충전시간을 초과해서 10시간 이상이 지나도 충전

이 완료되지 않을 경우에는 충전을 중지하십시오. 화재, 발열, 파열의 원인이 됩니다. 올림푸스 판매점 또는 서비

스센터에 문의해 주십시오.

사용상의 주 배터리에 관해서

• 배터리는 충전되어 있지 않습니다. 충전하여 사용하십시오. 또한, 장시간 사용하지 않은 배터리는 재충전하여 사용하십시오. 사용전에 전지의 다자가 깨끗하지를 확인하십시오 더러우며 전 사중인에 던지되 먼지가 깨끗한지를 확인하십시고, 다니푸면, 1 숙불량으로 정상적으로 충전되지 않거나 사용시간이 짧아지는 원인이 됩니다. 부드럽고 마른 천으로 깨끗하게 닦아 내십시오 젖은 천으로 닦으면 고장의 원인이 됩니다. 또, 알코올, 신나, 벤

▶배터리는 사용하시는 카메라의 동작보증온도 범위내에서 사용하

●동작보증온도 범위내에서도 저온일수록 사용시간이 짧아집니다. 예비 배터리를 주머니나 가방 등에 넣어 따뜻하게 보관하는 것 을 권장합니다. 주머니에는 쇼트를 방지하기 위해서 부속의 보호 캡을 덮고 배터리이외의 다른 것은 넣지 마십시오.

▶배터리륵 축저기나 카메라에 넣은채로 두지 마신시오 저워이 까 상태에서도 소량의 전류가 흘러 전지의 성능저하 니다. 사용하지 않을 때에는 부속의 보호캡을 덮어 15℃~25℃ 정도의 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 운반 또는 보관시에는 +/-단자가 쇼트하지 않도록 부속의 보호 캡을 덮어 두십시오. 가방이나 서랍에 악세서리 등의 금속류와

함께 넣어두지 마십시오. 화재, 과열, 파열, 누액의 원인이 됩니

●배터리는 충방전을 반복함에 따라 성능이 점점 저하합니다. 사용 시간이 현저히 짧아지면 교환시기입니다. 사용조건에 따라 다트 지만, 약 500회의 충방전으로 배터리용량이 반으로 줄어듭니다

충전기에 관해서

●사용전에 안전상의 주의를 잘 읽으십시오. 주의사항을 반드시 전 사용상의 주의

카메라의 사용직후 등, 배터리의 온도가 높은 경우가 있습니다 에서크 시아 가구 아. 에테이크 (보기 표는 하기기 처럼하기) | 상태에서는 충전이 불완전할 수 있으므로 배터리의 온도가 |려간 후에 충전하십시오.

●충전중에 충전기나 배터리가 뜨거워지지만, 고장이 아닙니다 * 충전충에 TV나 라디오에 노이즈가 생기는 경우가 있습니다만. 고장이 아닙니다. 이 경우에는 TV나 라디오로부터 멀리 떨어진 곳에서 사용하십시오.

글 6 급 부드럽고 마른 천으로 깨끗하게 닦아 내십시오. 젖은 천, 알코올, 신나, 벤진, 세제 등으로 닦지 마십시오. 해외에서의 사용:

에 속에서의 자중: ●본 기기를 해외에서 사용할 때에는, 사용할 지역의 콘센트에 맞 는 교환플러그가 필요합니다. 교환플러그 어댑터에 대해서는 여 행대리점 등에 문의해 주십시오. 배터리식 변압기(트래블 컨버 네)는 고장의 원인이 되므로 사용하지 마십시오.

전원코드를 충전기에 똑바로 접속합니다. 원플러그를 콘센트에 확실히 꽂습니다. 전물이 그룹 단천분에 목물이 못합니다. 터리를 단자면이 밑으로 되도록 잡고, 단자측을 먼저 충전기 있는 그림에 따라서 충전기에 세트한 후 밀어 넣습니다.

충전방법

④ 충전램프가 적색이 점등하고 충전이 시작됩니다. 녹색이 되면

충전램프의 상태	충전기의 상태	
소등	배터리 미접속	
적색 점등	충전중	
녹색 점등	충전완료	
적색 점멸	충전에러(타임아웃, 온도이상)*	
녹색 점멸	온도보호 대기중	

'이하의 경우는 전원코드를 콘센트에서 뽑아내고, 올림푸스 판매점 또는 서비스센터에 문의해 주십시오. 간이 지나도 충전이 완료되지 않는데 ●배터리를 취급설명서의 설명대로 올바르게 끼워넣어도 적색 점

주 사양

PS-BCS1

AC100V~240V (50/60Hz) DC 8.35V, 400mA 약 210부(산오:BLS-1사용시 -20℃~60℃ (보관) 약 62mm(가로)×83mm(세로)×38mm(높이)

약 72g (전원코드를 제외한) 외관, 사양은 예고없이 변경되는 경우가 있습니다

● OLYMPUS KOREA CO.,LTD. 9F ,Hyundai marines BD,646-1,Yeoksam-Dong, Gangnam-Gu, Seoul, Korea //www.olvmpus.co.k 사용 중에 고장이 발쌩하였을 경우에는 제품에 첨부된 보증서를 지참하시고 가까운 OLYMPUS A/S

센터에 상담하여 주십시오.

서울 강남구 역삼동 637-31번지 강남빌딩 올림푸스한국(주)고객지원센터 Fel.1544-3200/080-777-3200(수신자 부담)

CS 使用说明

感谢您购买奥林巴斯锂离子充电器(BCS-1)。为了确保您的安全,请在 使用之前仔细阅读本使用说明书,并将其妥善保管,以供需要时参考。

安全防范须知

为了帮助您正确操作和使用本产品,以及提醒您对使用者、其他人以及 财产可能造成的潜在危害,本使用说明书采用了多种通用符号和图标



禁止

火花造成爆炸、火灾。



■ 锂离子电池充电器是专为BLS-1型电池设计的。为了避免火 ■ 不要尝试对已经受损、泄漏或潮湿的电池进行充电。

■ 除了给指定类型的电池充电之外,不要将电池充电器用于任 何其它用途。例如,不要把它用作一个直流电源。 ■ 切勿将电池充电器置于有水或潮湿的地方,包括雨水、海水

和动物尿液。当充电器本身潮湿或是您的手潮湿时。不要操

作使用电池充电器。不要在潮湿或湿润的条件下(如在浴室 里)使用电池充电器。 ■ 为了避免火灾、过热或电击,不要把金属物品(如金属丝)

插入电池充电器。 ■切勿焊接电池充电器,或者试图修理、改变形状、更改或拆 卸充电器。

■ 不要在可能暴露干高温的地方使用、充电或存放电池充电 器。例如,不要将电池充电器放在太阳直射下的汽车仪表板 上或将由池充由器放置在加热装置旁。

■ 务必使用本使用说明书规定的电压为充电器提供电源。

■ 不要在可能聚集热量的地方使用电池充电器,例如在垫子的 ■ 切勿在易燃气体的周围使用电池充电器。否则,有可能引起

■ 除了随机提供的或专为本电池充电器设计的电源线之外,不 要使用其它的电源线。 ■ 务必把电源插头完全而且牢靠地插入到输出插座里。电源插 头未完全插入时,请不要使用

■ 在把电池装入充电器时,请不要装反电池的+/-电极。如果

无法将电池正确地放入电池充电器,请不要强行装入。这样 做可能会导致火灾、过热、爆炸、液体泄漏或其它损害。

■ 充电时,不要触摸电池充电器或锂离子电池。长时间的接触

可能会导致局部烫伤。 充电器。为避免电击或伤害, 切勿触摸任何可能已经暴露的 内部部件。如果充电器或电源线受损,拔去电源线插头并请 与最近的奥林巴斯服务中心联系、以便进行维修。

■ 如果发现任何异常现象,如泄漏、变色、变形、过热、或者 异味,请您立即卸下电池并停止使用该设备。在这些情况下 如果仍继续使用电池充电器,则可能会导致火灾、过热或爆 炸。请与最近的奥林巴斯服务中心联系,以便进行维修。

■ 妥善保管由池, 不要让儿童触摸到。 为避免电击或伤害,除非是在父母或监护人的小心监督之下, 否则,儿童不应使用本电池充电器。

■ 不要连续充电超过24小时。否则可能导致火灾、过热、爆炸 或泄漏。 ■电池充电器内装有电池时,不要摇动它。里面的电池可能会

从充电器里飞出并导致他人受伤或损害。 ■ 不要在电池充电器或电源线上放置重物。而且,不要在物体 容易坠落的地方,如电视机顶部,使用或存放电池充电器或 由源线 ■ 不要在暴露于潮湿或灰尘过多的地方存放或使用电池充电

器。在把电源插头插入到电源插座之前,务必要除去插头上 ■不要在极端寒冷或炎热的环境下对电池进行充电。 **充由时的是佳环境温度范围是在10℃和30℃(50℃和86℃)** 之间。在此温度范围之外充电,可能会导致电池性能下降。

■除非正在使用电池充电器,否则应当使电源线脱离电源插 座。 ■ 在从电源插座上拔出电源线时,不要拉扯电源线。应握紧插 头拔出电源线。请不要过分扭曲或拉扯电源线,或者在它的 上面放置重物。电源线受损可能会导致火灾、过热或电击。

■ 如果在规定的充电时间后又过了10个小时,充电仍未完成,则

与奥林巴斯联系。

应停止充电以避免导致火灾、过热或爆炸。在这种情况下,应

操作防范须知 使用电池的防范须知

● 电池在出厂前并未充电。使用前应当充电。而且,当电池长时间未

使用时, 再次使用前应当重新充电 ● 使用前,检查电池的电极是否清洁。如果电极不清洁,接触不良会 给充电带来问题或者缩短充电后电池的使用时间。使用柔软的干布 擦拭电极使之清洁。切勿使用湿布、酒精、香蕉水、苯或者清洁

●请在规定的适合于相机的工作温度范围内使用电池。

● 即便是在规定的工作温度范围内,随著温度的下降,电池的工作时 间也会相应缩短。如果温度较低,建议携带已充电的备用电池,并 将其置于口袋或包内以保持温暖。如果放在口袋里携带备用电池 务必要将电池盖好以防短路。不要将任何其它物品和电池混放在同

● 不要把电池留在电池充电器或相机内。即便已切断电源,仍有少量 的申流继续流动, 这可能会导致申池性能下降。不使用申池时, 请 用随机提供的保护盖将电池盖妥,并将其存放在温度为15℃至25℃

● 运输和存储电池时,请用随机提供的保护盖将电池盖妥,以避免+

电极发生短路。不要将金属物品(包括个人装饰物)放在存放电池的 ● 重复充电和放电后,电池性能会逐渐下降。当电池的工作时间明显 缩短时、则可能需要更换电池。经过约500次的充电/放电循环后

蓄电池容量通常会减少一半(尽管根据工作条件不同,情况会各不

使用电池充电器的防范须知

● 使用前应仔细阅读安全防范须知,并遵循有关操作说明

● 当感觉电池暖和或热时,如同电池刚被使用过出现的情形一样时 再充电效果可能不佳。为了达到最佳效果,应当等到电池冷却之后 **五讲行充由**。 ● 充电时,电池充电器和电池会温度升高,这是正常现象,不是故

◆ 充电的最佳环境温度范围是在10℃和30℃(50°F和86°F)之间

● 充由时、电视机和收音机的接收会受到干扰,这是正常现象,不是 故障。要避免干扰,可将电池充电器移离电视机或收音机。 使用柔软的干布擦拭电池充电器及其电极使之清洁。切勿使用湿

布、酒精、香蕉水、苯或者清洁剂 不同地域使用: ● 如果本机在不同国家,不同地区使用时,可能需要一个转换插头 以与各国电源输出插座的设计相吻合。要确定需要何种类型的转换 插头或适配器,请向旅行社咨询。不要使用电子变压器(旅行转换

器),这样做会导致故障。

电池充电步骤 把电源线牢靠地连接到电池充电器上。 把电源线的另一端牢靠地连接到电源输出插座上

③ 握住电池,使其电极面向电池充电器,按照充电器上的图示说明把 电池滑入充电器。 充电指示灯亮,充电开始。当指示灯变绿时,充电已经完成。充电 完成后,将电源线从电源输出插座上拔出,然后从充电器上取下电

充电指示灯状态	充电状态
关	未连接电池
红灯亮	正在充电
绿灯亮	充电已经完成
红灯闪烁	充电出错(超时,温度错误)*
红红草	结机用工温度保护

* 出现以下任何情形时,从墙上插座里拔出电源线并与奥林巴斯联系 ● 尽管电池已经按照使用说明书的要求正确地插入,红灯仍然闪烁

额定输出功率

100 至 240 V AC(50/60 Hz) 8.35 V DC 400mA 约210分钟(在常温下:使用BLS-1电池) 工作温度 0℃至40℃(32°F至104°F) 存储温度 - 20℃至60℃(-4°F至140°F) 约62(宽)×83(深)×38(高)毫米

*设计和规格可能会进行更改,恕不另行通知。

■ 趣林巴斯(上海)映像销售有限公司 主页: www.olympus.com.cn 北京:北京市朝阳区建国门外大街甲12号

新华保险大厦12层1212室

电话: 010-8518-0009 传真: 010-6569-3356 邮编: 100022 上海: 上海市徐汇区淮海中路1010号 喜华中心 4506 电话: 021-5170-6300 传真: 021-5170-6306 邮编: 200031

广州:广州市环市东路403号广州国际电子大厦1605-1608室

电话: 020-6122-7111 传真: 020-6122-7120

奥林巴斯香港中国有限公司 香港九龙尖沙咀海港城港威大厦6座35楼 电话: 00852-2730-1505 传真: 00852-2730-7976

邮编:510095

CT 使用說明

感謝您購買奧林巴斯鋰離子充電器(BCS-1)。為了確保您的安全,請在 使用之前仔細閱讀本使用說明書,並將其妥善保管,以供需要時參考。

重要事項

禁止拆卸

火災、過熱、爆炸或液體泄漏,不要嘗試使用本充電器對

■除了給指定類型的電池充電之外,不要將電池充電器用於任

■ 切勿將電池充電器置於有水或潮濕的地方,包括雨水、海水

■ 為了避免火災、過熱或電擊,不要把金屬物品(如金屬絲)

■ 務必使用本使用說明書規定的電壓為充電器提供電源。

■ 不要在可能暴露於高溫的地方使用、充電或存放電池充電

■ 不要在可能聚集熱量的地方使用電池充電器,例如在墊子的

■ 切勿在易燃氣體的周圍使用電池充電器。否則,可能引起火

■除了隨機提供的或專為本電池充電器設計的電源線之外,不

■ 在把電池裝入充電器時,請不要裝反電池的+/-電極。如果

做可能會導致火災、過熱、爆炸、液體泄漏或其它損害

■ 如果電池充電器、電源線或電池本身受損,則不要使用電

池充電器。為避免電擊或傷害,切勿觸摸任何可能已經暴

露的內部部件。如果充電器或電源線受捐,拔去電源線插

頭並請與最近的奧林巴斯服務中心聯系,以便進行維修

■ 如果發現任何異常現象,如泄漏、變色、變形、過熱、或者

炸。請與最近的奧林巴斯服務中心聯系,以便進行維修

為避免電擊或傷害,除非是在父母或監護人的小心監督之

■ 不要連續充電超過24小時。否則可能導致火災、過熱、爆

■ 雷池充電器內裝有電池時,不要搖動它。裡面的電池可能會

■ 不要在雷池充雷器或雷源線上放置重物。而且,不要在物體

■ 不要在暴露於潮濕或灰塵過多的地方存放或使用電池充電 【不要在暴露於潮濕或灰塵過多的地方存放或使用電池充電 器。在把電源插頭插入到電源插座之前,務必要除去插頭上

容易墜落的地方,如電視機頂部,使用或存放電池充電器或

充電時的最佳環境溫度範圍是在10℃和30℃(50℃和86

°F) 之間。在此溫度範圍之外充電,可能會導致電池性能下

■ 在從電源插座上拔出電源線時,不要拉扯電源線。應握緊插

■ 如果在規定的充電時間後又過了10個小時,充電仍未完

況下,應與奧林巴斯臘系。

■ 除非正在使用電池充電器,否則應當使電源線脫離電源插 ■ ***

ほにもが相差上がは电が繋げ、イタグ加电が繋 。 虚控条相 頭拔出電源線。請不要過分扭曲或拉扯電源線,或者在它的 上面放置重物。電源線受損可能會導致火災、過熱或電擊。

成,則應停止充電以避免導致火災、過熱或爆炸。在這種情

卑味,請您立即卸下雷池並停止使用該設備。在這些情況下

如果仍繼續使用電池充電器,則可能會導致火災、過熱或爆

■ 務必把電源插頭完全而且牢固地插入到輸出插座裡。電源插

無法將電池正確地放入電池充電器,請不要強行裝入。這樣

/ 警告

■ 充電時,不要觸摸電池充電器或鋰離子電池。長時間的接觸

上或將電池充電器放置在加熱裝置旁

不要任可能暴露於高温的地方使用、允電或存放電池允電 器。例如,不要將電池充電器放在太陽直射下的汽車儀表板

和動物尿液。當充雷器本身潮濕或是您的手潮濕時,不要操

作使用電池充電器。不要在潮濕或濕潤的條件下(如在浴室

其它類型的乾電池或可再充電電池進行充電。

■ 不要嘗試對已經受損、泄漏或潮濕的電池進行充電

何其它用途。例如,不要把它用作一個直流電源。

安全防範須知

為了幫助您正確操作和使用本產品,以及提醒您對使用者、其他人以及 財產可能造成的潛在危害,本使用說明書採用了多種通用符號和圖標

> <u>/!\</u> 注意 如果不遵守本符號的防 範指示,則可能會導到 如果不遵守本符號的 方範指示,則可能會

警告 運輸和儲存 ■ 鉀離子電池充電器是專為BLS-1型電池設計的。為了避免 ● 不要把電池留在電池充電器或相機內。即便已切斷電源,仍有少量

℃(59°F至77°F)的涼爽且乾燥的地方。

的包裡或抽屜裡。這可能會導致火災、渦埶、爆炸或泄漏。

使用電池充電器的防範須知

● 充電的最佳環境溫度範圍是在10℃和30℃(50℃和86℃)之間 ● 當感覺電池暖或熱時,如同電池剛被使用過出現的情形一樣時,再

● 充電時,電池充電器和電池會溫度升高,這是正常現象,並不是故

● 使用柔軟的乾布擦拭電池充電器及其電極使之清潔。切勿使用濕

布、酒精、香蕉水、苯或者清潔劑。 ● 如果本機在不同國家,不同地區使用時,可能需要一個轉換插頭

) 把電源線牢固地連接到電池充電器上 ② 握住電池,使其電極面向電池充電器,按照充電器上的圖示說明把

把電源線的另一端牢固地連接到電源輸出插座上 ④ 充電指示燈亮,充電開始。當指示燈變綠時,充電已經完成。充電

未連接電池 充電已經完成

待機用於溫度保護 紅燈亮

● 10個小時後,充電仍未完成

額定輸出功率

環境溫度 : 約72克(不包括電源線)

オリンパス イメージング株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目3番1号 新宿モノリス / OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 3500 Corporate Parkway P.O. Box 610 Center Valley, PA 18034-0610 U.S.A./ OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH Premises: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 77 3-

操作防範須知 使用電池的防範須知 ● 電池在出廠前並未充電。使用前應當充電。而且,當電池長時間未 ● 使用前,檢查電池的電極是否清潔。如果電極不清潔,接觸不良會 給充電帶來問題或者縮短充電後電池的使用時間。使用柔軟的乾布

察拭電極使之清潔。切勿使用濕布、酒精、香蕉水、苯或者清潔 T作溫度 動言主義 動言主義 動言主義 動言主義 力能 しまる しまる<

● 即使是在規定的工作溫度範圍內,隨著溫度的下降,電池的工作時 間也會相應縮短。如果溫度較低,建議攜帶已充電的備用電池,並 將其置於口袋或包內以保持溫暖。如果放在口袋裡攜帶備用電池, 務必要將電池蓋好以防短路。不要將任何其它物品和電池混放在同

的電流繼續流動,這可能會導致電池性能下降。不使用電池時,請 用隨機提供的保護蓋將電池蓋妥,並將其存放在溫度為15℃至25 ● 運輸和儲存電池時,請用隨機提供的保護蓋將電池蓋妥,以避免+/ 電極發生短路。不要將金屬物品(包括個人裝飾物)放在存放電池

● 重復充電和放電後,電池性能會逐漸下降。當電池的工作時間明顯 縮短時,則可能需要更換電池。經過約500次的充電/放電循環後 電池容量通常會減少一半(根據不同工作條件不同,情況會各不相

■切勿焊接電池充電器,或者試圖修理、改變形狀、更改或拆 ● 使用前應仔細閱讀安全防範須知,並遵循有關操作說明。 操作防節須知:

> 充電效果可能不佳。為了達到最佳效果,應當等到電池冷卻之後再 進行充電。


● 充電時,電視機和收音機的接收會受到干擾,這是正常現象,並不 是故障。要避免干擾,可將電池充電器移離電視機或收音機。

不同地域使用: 以與各國電源輸出插座的設計相吻合。要確定需要何種類型的轉換 插頭或適配器,請向旅行社咨詢。不要使用電子變壓器(旅行轉換

電池充電步驟

出現以下任何情形時,從牆上插座裡拔出電源線並與奧林巴斯聯

主要規格 PS-BCS1 : 100 至 240 V AC(50/60 Hz) 額定輸入功率 : 8.35 V DC 400mA

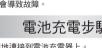

充電出錯(超時,溫度錯誤

● 儘管雷池已經按照使用說明書的要求正確地插入,紅燈仍然閃爍

重量

約210分鐘(在常溫下:使用BLS-1電池) : 工作溫度0℃至40℃(32℃至104℃) 存儲溫度-20℃至60℃(-4°F至140°F) : 約62(寬)×83(深)×38(高)毫米

* 設計和規格可能會進行更改,恕不另行通知。

©2006 **OLYMPUS IMAGING CORP.** Printed in Japan



OLYMPUS <= -SYSTEM

EN INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

0

Thank you for purchasing the OLYMPUS Li-ion Battery Charger (BCS-1). To

SAFETY PRECAUTIONS

This instruction manual uses a variety of common symbols and icons assist you in proper handling and usage of this product properly, and to warn you of potential hazards to yourself and others as well as to property. These symbols and their significance are described below









that may cause undesired operation. Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate For customers in CANADA

This symbol [crossed-out wheeled bin WEEE Annex IV] indicates

Please use the return and collection systems available in your country for the disposal of this product.

■ The Li-ion battery charger is designed for use only with the rechargeable battery.

■ Do not use the battery charger for any purpose other than

DC power source. Never expose the battery charger to water or moisture including

rain, seawater and animal urine. Do not handle the battery charger when it is wet or when your hands are wet. Do not use the battery charger in damp or humid conditions (such as in a ■ To avoid fire, overheating or electric shock, do not insert a

Never solder the battery charger or attempt to repair, deform

Always power the battery charger with the voltage specified in this instruction manual. Do not use, charge or store the battery charger where it may

be exposed to high temperatures. For example, do not leave near heating equipment.

build up, such as under a cushion.

Do not use a power cord other than the one provided or one that is designated for use with this battery charger. Always insert the power plug completely and firmly into the

plug is not fully inserted.

upside down. If the battery does not fit properly into the battery charger, do not force fit the battery. Doing so could cause a fire, overheating, explosion, fluid leak or other damage.

⚠ WARNING

charging. Extended contact could result in minor burns. ■ Do not use the battery charger if the battery charger, the

power cord or the battery is damaged. To avoid electric shock r injury, never touch any internal parts that may have been unplug the power cord and contact your nearest Olympus service center for repairs.

If you notice any abnormalities such as leakage, discoloration ng or odor, remove the battery and stop using the equipment. Continuing to use the battery charger under these conditions could result in fire, overheating or

 Keep batteries out of reach of children To avoid electric shock or injury, children should not use the battery charger unless they are carefully supervised by a

could fly out of the charger and cause injury or damage.

■ Do not place a heavy object on the battery charger or power cord. Also do not use or store the battery charger or power top of a TV.

■ Do not store or use the battery charger where it may be exposed to moisture, or excessive dust. Be sure to remove dust from the power plug before plugging it into a power outlet. Do not charge batteries in an extremely cold or hot environmen

batteries is between 10°C and 30°C (50°F and 86°F). Outside his range, a decrease in battery performance may result. ■ Keep the power cord unplugged from a power outlet unless

■ Do not pull on the cord when unplugging the power cord from a

o the power cord may result in fire, overheating or electric shock ■ If charging does not complete although 10 hours have elapsed after the specified charge time, stop charging to avoid fire, overheating or explosion In this case, contact Olympus,

OPERATING PRECAUTIONS

Battery Handling Precautions

At time of purchase The battery is not charged at the factory. Charge it before use. Als.

 Check that the battery terminals are clean before use. If they are dirt contact failure may cause problems with charging or shorten the battery's operation time after charging. Clean the battery terminals by wiping it with a soft, dry cloth. Never use a wet cloth, alcohol, lacque thinner, benzene or detergent. Operating temperatures:

• Use the battery within the operating temperature range specified fo

 Even within the specified operating temperature range, battery operation time decreases as the temperature drops. When the temperature is low, it is recommended to carry a spare charged battery and keep it warm in a pocket, bag, etc. When carrying a battery in your pocket, be sure to cap the battery to prevent short-circuiting. Do not put anything else in the pocket with the battery.

Transport and storage: Do not leave the battery in the battery charger or camera. Even where the power switch is set to off, a small amount of current continues to flow and may lead to a decrease in battery performance. When not using the battery, attach the provided cap and store it in a cool, dry place with a temperature between 15°C and 25°C (59°F and 77°F).

• When transporting or storing the battery, attach the provided cap t prevent short-circuiting of the +/- terminals. Do not put any metallic objects including personal ornaments in a bag or drawer with the battery. This could cause a fire, overheating, explosion or leakage. Service life:

• Battery performance degrades gradually after repeated charging ar discharging. When operation time has decreased significantly, vo may need to replace the battery. Battery capacity is usually reduced by half after about 500 charge/discharge cycles (though this varies depending on the operating conditions).

Precautions for Handling the Battery Charger

• Read the safety precautions thoroughly before use and follow t

Precautions for operation: • The optimum ambient temperature for charging is between 10°C and

30°C (50°F and 86°F). When a battery is warm or hot, as is the case when it has recently been used, recharging may not be performed properly. For best results, wait until the battery temperature cools down before

recharging it. • The battery charger and the battery heat up during charging. This is not a malfunction.

TV or radio reception may be interfered with during charging. This is

not a malfunction. To avoid interference, move the battery charge further away from the TV or radio.

 Clean the battery charger and terminals by wiping them with a soft, dr cloth. Do not use a wet cloth, alcohol, lacquer thinner, benzene

• To use the charger in another country, you may need a conversi plug matching the design of the power outlet of each country. To find out what type of conversion plug or adapter is required, please consult a travel agent. Do not use an electronic transformer (travel converter)

BATTERY CHARGING PROCEDURE

as this will cause malfunction.

① Connect the power cord firmly to the battery charger. Hold the battery with its terminals facing the battery charger and slide
 the battery into the battery charger as indicated by the pictorial

instructions on the battery charger. (3) Connect the other end of the power cord firmly to a power outlet. e charging indicator lights up and charging starts. Charging is complete when the indicator turns green. When charging is completed, unplug the

power cord from the power outlet and then remove the battery from th attery charger.

Charging indicator status	Charging status
Off	Battery is not connected.
Red lighting	Charging.
Green lighting	Charging completed.
Red blinking	Charging error (time-out, temperature error).*
Red lighting	Standby for temperature protection.

* In any of the following cases, unplug the power cord from the wall outle d contact Olympus. Charging has not finished after 10 hours. The indicator blinks red even though the battery is inserted properly as

MAIN SPECIFICATIONS

Model Number : PS-BCS1 : USA CANADA 120 V AC(60Hz) other countries 100 to 240 V AC(50/60Hz) : 8 35 V DC, 400 mA Charging time BLS-1 battery).

described in the instruction manual.

: Approx. 210 min. (Room temperature: with the · 0°C to 40°C (32°F to 104°F) for operation Approx. 62 (W) x 83 (D) x 38 (H) mm.(2.4 x 3.3 x 1.5 in) Approx. 72 g (2 oz)(excluding the power cord).

24/7 online automated help: http://www.olympusamerica.com/suppor

Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free)

Our phone customer support is available from 8 am to 10 pm

Verformungen, Überhitzung oder Geruchsentwicklung feststeller muss der Akku sofort aus dem Ladegerät entnommen werden. Das Ladegerät darf hierauf nicht weiter verwendet werden. Andernfalls besteht bei dem fortgesetzten Gebrauch des Ladegeräts Überhitzungs- mit Feuer- und/oder Explosionsgefahr! Bezüglich einer Reparatur wenden Sie sich hitte au Broo Chemistrick

* Design and specifications are subject to change without notice.

⚠ VORSICHT

■ Der unterbrechungsfreie Ladebetrieb darf maximal bis zu 24 Stunden durchgeführt werden. Andernfalls kann Akkuflüssigkeit uslaufen und es besteht Überhitzungs- mit Feuer- und/oder

Reparatur wenden Sie sich bitte an Ihren Olympus Kundendienst.


erziehungsberechtigte Personen überwacht werden.

Akkus stets vor dem Zugriff von Kindern schützen. Kinde

dürfen dieses Ladegerät nur verwenden, wenn sie dabei durch

Das Ladegerät bei eingelegtem Akku nicht heftig bewegen. Andernfalls kann sich der Akku lösen und Verletzungen

Das Ladegerät und das Netzkabel niemals einer hoher Gewichts- oder Druckbelastung aussetzen. Das Ladegerät und Netzkabel nicht an Orten platzieren an denen ein unterfallen möglich ist (auf einem Fernsehgerät etc.) Das Ladegerät niemals an Orten aufbewahren, die Feuchtigkeit oder starker Staubeinwirkung ausgesetzt sind. Den Netzstecker ggf. säubern, bevor er an einer Netzsteckdose angebracht wird.

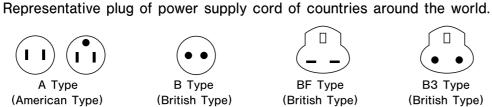

(• • B3 Type



Belgium Czech Denmark Finland France Germany Greece Hungary Iceland

127/230

Malaysia Oceania Countries Canada USA

Honduras Plug type Frequency (Hz)

120/240

Muchas gracias por comprar el cargador de iones de litio OLYMPUS

(BCS-1). Para preservar su seguridad, lea el manual de instrucciones antes de su uso, y guárdelo en un lugar práctico para usar como

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Este manual de instrucciones utiliza una variedad de iconos y símbolos

omunes para asistirlo en la manipulación y uso adecuado de este roducto, y para advertirle de peligros potenciales hacia su persona y a erceros, así también como daños a la propiedad. Estos símbolos y sus

PELIGRO ADVERTENCIA PRECAUCIÓN

IMPORTANTE

a marca"CE" indica que este producto cumple con los requisitos

sitivo cumple con la parte 15 de los reglamentos FCC. La operación est

devolución al vendedor y de recogida que se encuentren disponibles.

C A/C/BF Israel Saudi Arabia **ES** INSTRUCCIONES

No tire del cable cuando desenchufa el cable de alimentación desde

un tomacorriente. Tome siempre del enchufe para desenchufarlo.
Tampoco doble ni tire del cable excesivamente, ni coloque ningún objeto metálico sobre el mismo. Daños en el cable de alimentación puede resultar en incendios, sobrecalentamientos o descargas

■ Si la carga no se completa aunque han transcurrido 10 horas después del tiempo de carga especificado, detenga la carga para evitar incendios, sobrecalentamientos o explosión. En este caso, comuníquese con Olympus. PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACIÓN

Precauciones con la manipulación de batería

En el momento de la compra: La batería no es cargada en la fábrica. Cargue la batería antes de usarla. También, siempre que la batería no haya sido usada durante

un largo período de tiempo, recárguela antes de usarla. • Compruebe que los terminales se encuentren limpios antes de usar la batería. Si los terminales están sucios, una falla de contacto puede seria. Si los entimitales estar sucios, una falia de contacto puede asionar problemas con la carga o acortar el tiempo de operación de tería después de la carga. Limpie la batería frotando con un paño suave y seco. No utilice un paño húmedo, alcohol, disolventes de lacas, bencina o detergentes.

Temperaturas de operación: Utilice la batería dentro de la gama de temperatura especificada para Aun dentro de la gama de temperatura de operación especificada, e

temperatura. Cuando la temperatura es baja, se recomienda llevar una batería cargada de repuesto y mantenerla caliente dentro de un bolsillo, bolso, etc. Cuando lleva una batería dentro de su bolsillo, asegúrese de colocar la tapa a la batería para evitar cortocircuitos No coloque nada en el bolsillo junto con la batería Transporte y almacenamiento:

 No deje la batería dentro del cargador de batería o cámara. Aun cuando el interruptor de batería está ajustado a OFF (desactivado), una pequeña corriente continúa circulando y puede llevar a una disminución en el endimiento de la batería. Cuando no utilice la batería, fije la tapa provista evitar cortocircuito de los terminales +/-. No coloque ningún objeto metálico incluyendo ornamentos personales en una bolsa o caja con

a batería. Esto puede ocasionar un incendio, sobrecaler explosión o fuga de líquido. Duración de servicio: El rendimiento de la batería decrece gradualmente después de repetidas recargas y descargas. Cuando el tiempo de operación haya disminuido

significantemente, puede tener que reemplazar la batería. La capacidad de batería es usualmente reducida en alrededor de la mitad después de un ciclo de unas 500 cargas/descargas (aunque esto varía dependiendo en las condiciones de operación).

Precauciones para la manipulación del cargador de batería Antes de usar:

Precauciones para la operación:

 La temperatura ambiente óptima para la carga es entre 10°C y 30°C.
 Cuando una batería está tibia o caliente, como es el caso cuando ha estado siendo usada recientemente. la recarga puede realizarse adecuadamente. Para meiores resultados, espere hasta que la

Esto no indica una falla de funcionamiento. Una recepción de radio o TV puede interferir durante la carga. Esto no es una falla de funcionamiento. Para evitar inter cargador de batería a un lugar alejado de la radio o TV.

● Limpie el cargador de batería y los terminales con un paño suave v seco. No utilice un paño húmedo, alcohol, diluvente de lacas, bencina o

Para usar en el extraniero:

con su agente de viajes. No utilice un transformador eléctrico (convertido para viajes), ya que puede ocasionar fallas de funcionamiento.

1) Conecte el cable de alimentación al cargador de batería.

indica en la ilustración de la instrucción sobre el cargador de batería. 3 Conecte el otro extremo del cable de alimentación firmemente a un

completa desenchufe el cable de alimentación desde el tomacorrient y luego retire la batería desde el cargador de batería. Condición de indicador de carga Condición de carga

Luz roia Luz verde Destellando en rojo

> * En cualquiera de los casos siguientes, desenchufe el cable de alimentación desde el tomacorriente y comuníquese con Olympus. La carga no ha finalizado después de 10 horas

El indicador destella en rojo, aunque la batería está insertada adecuadamente como se describe en el manual de instrucciones.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

No sacuda el cargador de batería con una batería dentro. La batería puede salir despedida del cargador y ocasionar lesiones o daños.

ión del rendimiento de la batería ■ Mantenga el cable de alimentación desenchufado desde el omacorriente a menos que utilice el cargador de batería.

/ PRECAUCIÓN

■ No continúe cargando durante más de 24 horas. Puede resultar en incendios, sobrecalentamientos, explosión o fugas del fluido

No coloque objetos pesados sobre el cargador de batería o cabl de alimentación. Tampoco utilice ni guarde el cargador de batería o cable de alimentación en una ubicación desde donde pueda caerse fácilmente, tal como en la parte superior de un televisor.

■ No guarde ni utilice el cargador de batería en donde pueda quedar expuesta a la humedad o excesiva suciedad. Asegúrese de quitar toda suciedad desde el enchufe de alimentación antes

 Asistencia técnica al cliente en Europa Visite nuestro sitio Web http://www.olympus-europa.com o Ilame al NÚMERO: 00800-67 10 83 00 (Llamada gratuita)

ensure your safety, please read this instruction manual before use, and keep it



ropean requirements for safety, health, envir omer protection. CE-mark products are for sale in Europe customers in USA FCC Notice e device complies with part 15 of the ECC rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

separate collection of waste electrical and electronic equipmen

♠ DANGER

BLS-1 battery. To avoidfire, overheating, explosion or fluid leak, do not attempt to charge any other type of dry cell or ■ Do not attempt to charge a battery that is damaged, leaking,

charge the specified batteries. For example, do not use as a

metallic object such as a wire into the battery charge

Do not use the battery charger in a place where heat may

■ Never use the battery charger around flammable gas.

outlet socket. Do not use the battery charger when the power ■ Do not load a battery into the charger with the +/- terminals

■ Do not touch the battery charger or Li-ion battery during

explosion. Contact your nearest Olympus service center for To avoid electric shock or injury, children should not use the

■ Do not continue charging for more than 24 hours. Fire, overheating, explosion or leakage may result.

■ Do not shake the battery charger with a battery in. The battery cord in a location from which they might easily fall, such as on

The optimum environmental temperature range when charging

when using the battery charger. power outlet. Grasp the plug to remove it. Also do not bend or pull the cord excessively or place a heavy object on it. Damage

European Technical Customer Support Please visit our homepage http://www.olympus-europa.com or call NUMBER: Tel.00800-67 10 83 00 (Toll-free) +49 180 5-67 10 83 or +49 40-237 73 899 (Charged)

Technical Support (USA)

(Monday to Friday) ET

E-Mail: distec@olympus.com



DE GEBRAUCHSANLEITUNG

O Type

(Ocean Type)

Wir bedanken uns für den Kauf dieses OLYMPUS Lithiumionen-Akku-Ladegeräts (BCS-1). Um den sachgemäßen und sicheren Gebrauch sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung sorgfältig zu lesen

und zur späteren Bezugnahme aufzubewahren. SICHERHEITSHINWEISE

Die in dieser Anleitung enthaltenen Symbole und Piktogramme sollen Ihnen helfen, dieses Produkt korrekt zu handhaben, und verweisen auf mögliche Gefahren für Sie und Dritte sowie mögliche Sachschäden. Die nbole/Piktogramme werden hierunter erläutert

GEFAHR

Für Kanada

1 1)

(ullet ullet

C Type

(CEE Type)

A Type

(American Type)

⚠ ACHTUNG WICHTIG

⚠ VORSICH

 \bullet

B Type

(British Type)

• •

SE Type

(CEE Type)

The representative supply voltage and plug type are described in this chart.

Depend on an area. Different type of plug and supply voltage are used.



"CE"-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt mit den europäische ungen für Sicherheit. Gesundheit. Umweltschutz und stimmt. Mit dem "CE"-Zeichen ausge

Für USA eses Gerät erfü**ll**t die Auflagen unter Abschnitt 15 der FCC-Restimmungen. Das ausgehen, und 2) dieses Gerät muss die Einwirkung von Störeinstreuungen zulassen. Dies schließt Störeinstreuungen ein, welche Beeinträchtigungen der Funktionsweise oder Betriebsstörungen verursachen können. Werden an diesem Gerät Änderungen und Umbauten ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers vorgei erlischt die Betriebserlaubnis für dieses Gerät.

Dieses Gerät wurde als Digitalgerät der Klasse B in Übereinstimmung mit Canadian ICES-003 klassifiziert. Dieses Symbol (durchgestrichene Mülltonne nach WEFE Anhang IV) weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektror Geräte in EU-Ländern hin.

Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmü**ll. I**nformieren Sie

sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und nutzen

dieses zur Entsorgung. ⚠ GEFAHR

■ Dieses Ladegerät darf ausschließlich für einen Lithiumionen Andernfalls kann Akkuflüssigkeit auslaufen und es besteht Überhitzungs- mit Feuer- und/oder Explosionsgefahr!

oder nass/feucht ist oder aus dem Flüssigkeit ausläuft. ■ Das Ladegerät darf ausschließlich zum Laden der spezifisc geeigneten Akkuausführung und z. B. nicht als Netzgerät verwendet werden. ■ Das Ladegerät niemals Nässe oder Feuchtigkeit (Rege Meerwasser, sonstige Flüssigkeiten etc.) aussetzen. Das

■ Niemals versuchen, einen Akku aufzuladen, der beschädigt

ass oder feucht sind. Das Ladegerät nicht an Orten mit Niemals metallische Gegenstände (Draht etc.) in das Ladegerät einführen. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr und es kann zur Überhitzung mit Feuergefahr kommen

liemals versuchen, das Ladegerät zu verlöten, reparieren, in der Form zu verändern, umzubauen oder zu zerlegen! ■ Zur Stromversorgung des Ladegeräts ausschließlich die zulässige, in dieser Anleitung angegebene Spannung anlegen. Das Ladegerät niemals an Orten verwenden oder aufbewahre

an denen hohe Temperaturen auftreten können (z. B. auf einem Armaturenbrett in einem geschlossenem Fahrzeug bei direkter Sonneneinstrahlung oder unmittelbar neben einer He ■ Das Ladegerät niemals an Orten verwenden oder aufbewahr Hitzestaus auftreten können (z. B. unter einer

toffplane etc.). entflammbare Gase auftreten können. Andernfalls besteht Explosions- und Feuergefahr.

Ausschließlich das mitgelieferte oder ausdrücklich spezifizierte Netzkabel für dieses Ladegerät verwenden. ■ Der Netzstecker muss vollständig in die Netzsteckdose gesteck werden und fest sitzen. Falls der Netzstecker nicht einwandfrei

■ Den Akku ausschließlich mit korrekter Polanordnung (+/-) in das Ladegerät einsetzen. Falls sich der Akku nicht einwandfrei einsetzen läßt, niemals versuchen, diesen unter Gewaltanwendung einzusetzen. Andernfalls kann Akkuflüssigkeit auslaufen, so dass Überhitzungs- mit Feuer- und/oder Explosionsgefahr besteht und

⚠ ACHTUNG ■ Das Ladegerät und den Lithiumionen-Akku während des Ladebetriebs nicht berühren. Bei längerem Hautkontakt kann es zu leichten Verbrennungen kommen.

Beschädigung frei zugänglichen Teile des Ladegeräts berühren! Andernfalls besteht Stromschlag- und/oder Verletzungsgefahr. Wenn das Ladegerät und/oder das Netzkabel beschädigt sind,

das Netzkabel abtrennen. Bezüglich einer Reparatur wenden Sie sich bitte an Ihren Olympus Kundendienst. Falls Sie Störungen wie Auslaufen der Akkuflüssigkeit, Verfärbunger

ModelInummer

TECHNISCHE DATEN : PS-BCS1 100 his 240 V Wechselstrom (50/60 Hz) : 8,35 V Gleichstrom, 400 mA.
: Ca. 210 Min. (Zimmertemperatur: für Akku BLS-1).
: 0°C bis 40°C bei Betrieb, -20°C bis 60°C bei Lagerung. : Ca. 62 (B) x 83 (T) x 38 (H) mm.

Vorankündigung vorbehalten. Technische Unterstützung für Kunden in Europa

Nous vous remercions pour l'achat du chargeur de batterie OLYMPUS Li-ion ■ Einen Akku nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen lader

Zum Laden wird eine Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 30°C empfohlen. Beim Gebrauch außerhalb dieses Temperaturbereichs kann es zu Einbußen der Akkuleistung kommen. ■ Den Netzstecker bei Nichtgebrauch des Ladegeräts von der letzsteckdose abtrennen ■ Beim Abtrennen nicht am Netzkabel ziehen, sondern den Netzstecker fassen und aus der Netzsteckdose herausziehen.

-For only the United States Use a UL Listed, 1.8-3 m (6-10 ft), Type SPT-2 or NISPT-2, AWG no. 18 power supply cord, rated for 125 V 7 A, with a non-polarized NEMA 1-15P plug rated for 126 V 1.6 N.

iewichts-/Druckbelastung aussetzen. Ein beschädigtes Netzkabel ann Überhitzung, Feuer und/oder Stromschläge verursachen. Falls der Ladevorgang 10 Stunden nach Ablauf der vorgesehenen Ladedauer nicht vollständig durchgeführt wurde, muss der Ladebetrieb

VORSICHTSMASSREGELN BEIM GEBRAUCH

Das Netzkabel nicht knicken, verdrehen, dehnen oder einer hohen

Sicherheitshinweise zur Akkuhandhabung

 Der Akku ist ab Werk nicht aufgeladen und muss daher vor den ebrauch aufgeladen werden. Der Akku sollte zudem nach längerem ichtgebrauch aufgeladen werden. Der Akku sollte zudem nach längerem ergewissern Sie sich vor dem Gebrauch des Akkus, dass die Kontakte sauber sind. Falls die Kontakte des Akkus verschmutzt sind, kann es zu Kontaktfehlern kommen, wodurch der Ladebetrieb und/oder der Gebrauch ach dem Ladebetrieb be- oder verbindert werden kann. Zum Beinigen de

Betriebstemperatur: Für den Akku gelten die gleichen Betriebstemperaturen wie für die Kamera Auch innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs kann es im untere Temperaturbereich zum Nachlassen der Akkuleistung kommen. Bei niedrigen Umgebungstemperaturen sollten Sie einen voll aufgeladenen Akku bereithalten und diesen bis zum Gebrauch möglichst wärmeisoliert (in einer Jackeninnentasche, isolierten Tragetasche etc.) aufbewahren. Darauf achten, dass Ersatzakkus stets mit ihrer Schutzabdeckung ersehen sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Akkus nicht zusamme

Transportieren und Aufbewahrung: Den Akku nicht für längere Zeit in der Kamera oder im Ladegerät lassen. Auch im ausgeschalteten Zustand fließt eine geringe Strommenge, wodurch die Akkuleistung beeinträchtigt werden kann. Den Akku bei Nichtgebrauch entnehmen und nach Anbringen der Schutzabdeckung an inem kühlen (zwischen 15°C und 25°C) und trockenen Ort aufbewahrer Vor dem Transportieren oder Aufhewahren des Akkus stets die mitgelieferte

(ugelschreiber etc.) aufbewahren oder transportieren. Andernfalls kann

infolge von Kurzschlüssen Akkuflüssigkeit auslaufen und es besteh nitzungs- mit Feuer- und/oder Explosionsgefahr Akkulebensdauer: Die Akkuleistung verringert sich nach häufigem Aufladen und Entlader

Fleckenentferner etc. verwenden.

verkürzt hat, empfiehlt sich ein Akkuwechsel. Grober Richtwert: Nach ca. 500 Lade- und Entladezyklen halbiert sich die Akkuleistung (dies schwankt in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen). Sicherheitshinweise zur Handhabung des Ladegeräts

Ladegerät niemals berühren, wenn dieses oder Ihre Hände Vor dem Gebrauch: Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig die Sicherheitshinweise und beachten Sie die Angaben zum Gebrauch

icherheitshinweise bei Betrieb: Zum Laden wird eine Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 30°C Ein warmer oder heißer Akku (z. B. unmittelbar nach Gebrauch) kann ggf.
 nicht einwandfrei geladen werden. Um eine optimale Ladeleistung zu
 erzielen, sollten Sie warten, bis sich der Akku auf normale Temperaturen abgekühlt hat.

Ladegerät und Akku erwärmen sich beim Laden. Dies stellt keine

 Der Ladevorgang kann Störeinstreuungen beim Fernseh- oder Rundfunkempfang verursachen. Dies stellt keine Fehlfunktion dar. Um Störeinstreuungen zu vermeiden, sollte der Abstand zwischen dem Ladegerät und dem Fernseh- oder Rundfunkempfänger vergrößert werden. Zum Reinigen des Ladegeräts und der Kontakte ein weiches, trockene und fusselfreies Tuch verwenden. Niemals ein feuchtes Tuch und/oder Alkohol, Farbverdünner, Benzin oder Fleckenentferner etc. verwenden. Verwendung im Ausland: Im Ausland kann die Verwendung eines Netzsteckeradapters zum Anschluss

Verwenden Sie keinen Netztransformator (Reisetransformator), Andernfall: kann es zu Fehlfunktionen kommen

AKKULADEBETRIEB Das Netzkabel einwandfrei am Ladegerät befestigen. Den Akku so halten, dass seine Kontakte in Richtung Ladegerät weiser Hierauf den Akku am Ladegerät aufschieben. Beachten Sie hierzu die

an die ortsübliche Netzsteckdosenausführung erforderlich werden. Bei

diesbezüglichen Fragen wenden Sie sich bitte an ein Reisebüro etc

Die leuchtende Ladeanzeige bestätigt, dass der Lade Wenn die Ladeanzeige grün leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlo Hierauf zuerst das Netzkabel von der Netzsteckdose abtrennen und dann den Akku aus dem Ladegerät entfernen. Ladestatus

üne Daueranzeige Ladevorgang abgeschlosser Rote Blinkanzeige Ladestörung (Abschaltung, Temperaturfehler).* Rote Daueranzeige Temperaturschutzbereitschaft. In jedem der folgenden Fälle muss das Netzkabel umgehend von der Netzsteckdose abgetrennt werden. Wenden Sie sich an Ihren Olympus

Kein eingelegter Akkı

 Der Ladevorgang ist nach 10 Stunden noch nicht beendet. Die Ladeanzeige blinkt rot, obwohl die Akku einwandfrei entsprechen den Angaben in der Anleitung installiert ist.

: Ca. 72 g (ohne Netzkabel). Änderungen der technischen Daten und Konstruktion iederzeit ohne

Bitte besuchen Sie unsere Internetseite http://www.olvmpus-europa.com oder wenden Sie sich telefonisch unter einer dieser Rufnummern an uns: 00800 67 10 83 00 (gebührenfrei) +49 180 5-67 10 83 oder +49 40-237 73 899 (gebührenpflichtig)

FR MODE D'EMPLOI ■ Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher le cordon d'alimentation

(BCS-1). Veuillez lire ce mode d'emploi avant utilisation pour votre sécurité u une prise de courant. Saisir la tiche pour la retirer. De plus ne pas tordre ni tirer trop fort le cordon et ne pas placer d'objet burd dessus. Des dommages sur le cordon d'alimentation pourraient causer un incondie une curaboute de condition de la con d'une prise de courant. Saisir la fiche pour la retirer. De plus ne ver ces instructions à portée de main pour un usage ultérieur causer un incendie, une surchauffe ou un choc électrique.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Ce mode d'emploi utilise divers symboles et icônes courants pour vous aider dans la manipulation et l'utilisation correctes de ce produit, et vous prévenir de risques potentiels pour vous et d'autres personnes aussi bien que pour le matériel. Ces symboles et leur signification sont indiqués ci-dessous.







La marque "CE" indique que ce produit est conforme avec les exigences européennes en matière de sécurité, santé, environnement et protection du consommateur. Les produits avec la marque "CE" sont pour la vente en Europe. xigences européennes en matière de sécurité, santé, environnement protection du consommateur. Les produits avec la marque "CE" ont pour la vente en Europe. Pour les consommateurs des Amériques

Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 des directives FCC. Son

auser de brouillage radioélectrique, et (2) cet appareil doit pouvoir résister à

outes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraver son bor

utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas

ordée à l'utilisateur de se servir de ce matériel. Pour les utilisateurs au Canada Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada Le symbole [poubelle sur roue barrée d'une croix WEEE annexe IV] indique une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays de L'UE. Veuillez ne pas jeter l'équipement dans les ordures domestiques. A utiliser pour la mise en rebut de ces types d'équipements.

conformément aux systèmes de traitement et de collecte disponibles dans votre pays.

⚠ DANGER ■ Le chargeur de batterie Li-ion est conçu exclusivement pour l'utilisation avec la batterie BLS-1. Pour éviter un incendie, une surchauffe, une explosion ou un coulage de liquide de batterie. e pas tenter de recharger d'autres types de pile ou de batterie. Ne pas tenter de recharger une batterie qui est endommagée, qui coule ou qui est mouillée.

■ Ne pas utiliser le chargeur pour autre chose que la recharge

des batteries spécifiées. Par exemple, ne pas l'utiliser comme

source d'alimentation CC. Ne jamais exposer le chargeur de batterie à l'eau ou à l'humidité comprenant la pluie, l'eau de mer et l'urine animale. Ne pas manipuler le chargeur de batterie quand il est mouillé ou si vos mains sont mouillées. Ne pas utiliser le chargeur dans des conditions moites ou humides (tel dans une salle de bains).

Ne pas introduire un objet métallique tel un fil électrique dans le chargeur de batterie, pour éviter un incendie, une surchauffe ou un choc électrique. Ne jamais souder le chargeur de batterie ni tenter de le réparer, de le déformer, de le modifier ou de le démonter.

Ne jamais souder le chargeur de batterie ni tenter de le réparer. réparer, de le déformer, de le modifier ou de le démonter.

Ne pas utiliser ni ranger le chargeur de batterie dans un endroit où il risque d'être exposé à des températures élevées. Par exemple, ne pas le laisser sur le tableau de bord d'une voiture en plein soleil ou le placer près d'un appareil de chauffage. Ne pas utiliser le chargeur de batterie dans un endroit où la

■ Ne jamais utiliser le chargeur de batterie à proximité de gaz

■ Toujours alimenter le chargeur de batterie avec la tension

spécifiée dans ce mode d'emploi

inflammable. Sinon, une explosion ou un incendie risque de se produire. Ne pas utiliser un cordon d'alimentation autre que celui fourni ou ■ Toujours introduire complètement et fermement la fiche d'alimentation dans la prise de courant. Ne pas utiliser le chargeur de batterie si la fiche d'alimentation n'est pas complètement introduite.

■ Ne pas installer la batterie dans le chargeur avec les bornes +/-

chaleur risque de s'amplifier, tel sous un coussir

sens dessus dessous. Si la batterie ne rentre pas correctement dans le chargeur de batterie, ne pas forcer dessus. Forcer sur la batterie pourrait causer un incendie, une surchauffe, une explosion, un coulage de liquide ou d'autres dommages. ∕!\ AVERTISSEMENT

pendant la charge. Un contact prolongé pourrait déboucher sur des brûlures légères. ■ Ne pas utiliser le chargeur de batterie si le chargeur de batterie. le cordon d'alimentation ou la batterie est endo éviter un choc électrique ou des blessures, ne jamais toucher des parties internes qui pourraient avoir été exposées. Si le chargeur de batterie ou le cordon d'alimentation est endommagé, débrancher le cordon d'alimentation et contacter le centre de

Si vous constatez une anomalie telle que coulage, décoloration mation, surchauffe ou odeur, retirer immédiatement la batterie versonnaturit, surcitaturité ou oueur, reurer immediatement la batterie et arrêter d'utiliser le matériel. Continuer à utiliser le chargeur de batterie dans ces conditions pourrait causer un incendie, une surchauffe ou une explosion. Contacter le centre de service Olympus le plus proche pour des réportéries. le plus proche pour des réparations. Garder les batteries hors de la portée des enfants.

service Olympus le plus proche pour des réparations.

Pour éviter des chocs électriques ou des blessures, les enfants ne doivent pas utiliser le chargeur de batterie à moins qu'ils /!\ ATTENTION ■ Ne pas prolonger la charge pendant plus de 24 heures. Un incendie, une surchauffe, une explosion ou un coulage de liquide pourrait se produire.

■ Ne pas placer d'objet lourd sur le chargeur de batterie ou sur le cordon d'alimentation. De plus, ne pas utiliser ni ranger le chargeur de batterie ou le cordon d'alimentation dans un endroit d'où ils pourraient facilement tombés, tel sur le dessus d'un téléviseur. ■ Ne pas ranger ni utiliser le chargeur de batterie dans des endroits

où il pourrait être exposé à l'humidité ou à une poussière excessive. où il pourrait être exposé à l'humidité ou à une poussière excessive.

S'assurer de retirer la poussière de la fiche d'alimentation avant de

■ Ne pas secouer le chargeur de batterie avec la batterie à

causer des blessures ou des dommagés.

la brancher à la prise de courant.

cnaud. La gamme de température ambiante optimale pour recharger les batteries est entre 10°C et 30°C. En dehors de cette gamme, une réduction de performance de la batterie risque de se produire. ■ Laisser le cordon d'alimentation débranché d'une prise de courant lorsque le chargeur de batterie n'est pas utilisé.

Ne pas recharger les batteries dans un endroit très froid ou très

d'alcool, de diluant à peinture, de benzène ni de détergent. Températures de fonctionnement: Utiliser la batterie dans la gamme de température de fonctionnement Même dans la gamme de température de fonctionnement spécifiée, la durée de fonctionnement de la batterie diminue comme la température baisse. Lorsque la température est basse, il est recommandé d'avoir

une batterie de rechange chargée et de la maintenir au chaud dans

Si la charge n'est pas terminée bien que 10 heures se soient

écoulées après la durée de charge spécifiée, arrêter la recharge

PRÉCAUTIONS DE FONCTIONNEMENT

Précautions de manipulation de la batterie

La batterie n'est pas chargée en usine. La recharger avant utilisation De même, si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue

Vérifier que les bornes de la batterie sont propres avant utilisation.

elles sont sales, un mauvais contact risque de causer des problème

de recharge ou raccourcir la durée de fonctionnement de la batterie après la recharge. Nettoyer les bornes de la batterie en les essuyant avec un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de chiffon humide,

pour éviter un incendie, une surchauffe ou une explosion. Dans

ce cas, contacter Olympus.

Au moment de l'achat:

Durée de service:

Avant utilisation:

avant de la recharger.

ou du récepteur radio.

prise de courant.

période, la recharger avant utilisation.

une poche, un sac, etc. En transportant une batterie dans votre poche s'assurer de couvrir les bornes de la batterie pour éviter un cour circuit. Ne rien mettre d'autre dans la poche avec la batter Transport et rangement: Ne pas laisser la batterie dans le chargeur de batterie ni dans l'appareil photo. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "off", un faible courant continue à circuler et risque de conduire à une réduction

de performance de la batterie. Lorsque la batterie n'est pas utilisée fixer le capot de protection fourni et la ranger dans un endroit sec et frais avec une température entre 15°C et 25°C.

Pour le transport ou le rangement de la batterie, fixer le capot de protection fourni pour éviter un court-circuit des bornes +/-. Ne pas mettre d'objets métalliques comprenant les bijoux personnels dans un sac ou tiroir avec la batterie. Ce qui pourrait causer un incendie, une surchauffe une explosion ou un coulage de liquide.

La performance de la batterie se dégrade progressivement après des charges et décharges répétées. Lorsque la durée de fonctionnement a nettement diminué, vous pouvez avoir besoin de remplacer la batterie. La capacité de la batterie est habituellement réduite de moitié au bout de 500 cycles de charge/décharge (bien que ceci varie selon les

 Lire complètement les précautions de sécurité avant utilisation et suivre les instructions de fonctionnement. Précautions pour le fonctionnement: La température ambiante optimale pour la recharge est entre 10°C et 30°C.
 Lorsqu'une batterie est chaude, comme dans le cas où elle vient d'être utilisée, la recharge peut ne pas s'effectuer correctement. Pour de

meilleurs résultats, attendre que la température de la batterie baisse

pays. Pour savoir quel type de fiche d'adaptation ou quel adaptateur es

nécessaire, veuillez consulter une agence de voyage. Ne pas utiliser de transformateur électronique car il causera un mauvais fonctionnement.

4) Le voyant de charge s'allume et la recharge commence. La recharge

Précautions pour la manipulation du chargeur de batterie

 Le chargeur de batterie et la batterie chauffent pendant la recharge. Ce Il peut y avoir des interférences sur la réception TV ou radio pendant la recharge. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement. Pour éviter des interférences, éloigner davantage le chargeur de batterie du téléviseur

 Nettover le chargeur de batterie et les bornes en les essuvant avec u chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de chiffon humide, d'alcool, de diluant à peinture, de benzène ni de détergent. Utilisation à l'étranger: Pour utiliser le chargeur dans un autre pays, vous pouvez avoir besoin d'une fiche d'adaptation correspondant à la forme de la prise de courant dans ce

PROCÉDURE DE RECHARGE DE LA BATTERIE 1) Raccorder fermement le cordon d'alimentation au chargeur de batterie

est terminée lorsque le voyant passe au vert. Lorsque la recharge est terminée, débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant et retirer la batterie du chargeur de batterie. État de charge État du voyant de charge La batterie n'est pas raccordée. Éteint Allumé en rouge

Dans n'importe lequel des cas suivants, débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant et contacter Olympus. La recharge n'est pas terminée au bout de 10 heures.

Allumé en rouge Attente pour protection en température.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

: PS-BCS1 : USA CANADA 120 V AC(60Hz) Entrée nominale d'autres pays 100 to 240 V AC(50/60Hz) : 8.35 V CC, 400 mA

* Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis

 Tenir la batterie avec ses bornes vers le chargeur de batterie et faire coulisser la batterie dans le chargeur de batterie comme indiqué par les illustrations sur le chargeur de batterie.

 Brancher fermement l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une No coloque una batería dentro del cargador con los terminales +.

Allumé en vert La recharge est terminée. Olignotant en rouge | Erreur de charge (durée limite, erreur de température)

210 minutes environ (Température normale: avec -20°C à 60°C pour le stockage. : 62 (L) x 83 (E) x 38 (H)mm enviror l'intérieur. La batterie pourrait être éjectée du chargeur et

: 72 g environ (sans le cordon d'alimentation).

Support technique européen Visitez notre site à l'adresse http://www.olympus-europa.com

ou appelez le NUMÉRO: 00800-67 10 83 00 (d'appel gratuit) +49 180 5-67 10 83 ou +49 40-237 73 899 (d'appel payant)

ujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede ocasionar nterferencias que ocasionen daños, y (2) este dispositivo puede aceptar cualquier nterferencia, incluyendo interferencia que pueda ocasionar una operación deseada Cualquier cambio o modificación sin autorización a este equipo anular Para los clientes en Canadá te aparato digital de Clase B cumple con la norma Canadiense ICES-003. Este símbolo [un contenedor de basura tachado con una X en el Anexo IV de WEEE1 indica que la recogida de basura de equipo

Aviso FCC

eferencia futura.

gnificados se describen a continuació

Prohibido

Para clientes en América

↑ PELIGRO ■ Este cargador de batería de ión litio está diseñado para usarse nte con la batería BI S-1. Para evitar sobrecal explosión o fuga del fluido, no intente cargar ningún otro tipo de

No utilice el cable de alimentación que no sea el provisto o el

diseñado para usar con este cargador de batería. ■ No intente cargar una batería que esté dañada, con fugas o mojada No utilice el cargador de batería para un propósito que no sea la carga de las batería especificadas. Por ejemplo, no lo utilice como una fuente de alimentación de CC.

No exponga el cargador de batería al agua o humedad, incluyendo la lluvia, agua de mar y orina animal. No manipule el cargador de batería cuando está mojada o cuando sus manos están mojadas. No utilice el cargador de batería en lugare ojados o húmedos (tal como dentro de un baño). no inserte un objeto metálico tal como un alambre dentro del

No utilice el cargador de batería en un lugar en donde pueda

No utilice el cargador de batería cerca de un gas inflamable.

No suelde el cargador de batería ni intente repararlo, no lo ■ Siempre energice el cargador de batería con el voltaje especificado en este manual de instrucciones.

acumularse calor, tal como debajo de un acolchado.

Si lo hace, puede resultar en una explosión e incendio

No lo utilice, cargue ni guarde el cargador de batería en dond oueda ser expuesto a altas temperaturas. Por ejemplo, no lo leje en el tablero de un automóvil bajo la luz directa del sol, ni o coloque cerca de un equipo de calefacción.

cargador de batería.

celda seca o batería recargable.

Siempre inserte el enchufe de alimentación completamente firmemente dentro del tomacorriente. No utilice el cargador de batería cuando el enchufe de alimentación no se encuentra completamente insertado.

al revés. Si la batería no se fija adecuadamente en el cargador de batería, no fuerce la batería. Haciéndolo ocasionará un incendio, sobrecalentamiento, explosión, fuga de batería u otros daños.

ADVERTENCIA

eléctricas o lesiones, no toque las partes internas que puedan haber sido expuestas. Si el cargador de batería o el cable de alimentación están dañados, desenchufe el cable de alimentación y comuníquese con el centro de servicio Olympus más cercano para una reparación Si observa anormalidades tales como fuga del electrólito decoloración deformación sobrecalentamiento u olor retire la batería inmediatamente, y pare de usar el cargador. El uso continu del cargador de batería, bajo estas condiciones puede resultar el

■ No utilice el cargador de batería si el cargador de batería, el cable d

incendios, sobrecalentamiento o explosión. Comuníquese con el centro de servicio Olympus más cercano para una reparación. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

No cargue la batería en un ambiente extremadamente frío o calienta. Se recomienda cargar la batería en una gama de temperaturas entre 10°C y 30°C. Fuera de esta gama puede

Aprox. 62 (An) x 83 (Pr) x 38 (Al) mm. Aprox. 72 g. (sin el cable de alimentación)

+49 180 5-67 10 83 o +49 40-237 73 899 (Llamada a pagar)

Aprox, 210 minutos (Temperatura de habitación: con la batería BLS-1).

temperatura de batería disminuya antes de recargarla.
 El cargador de batería y la batería pueden calentarse durante la carga.

• Para usar el cargador en otro país, puede necesitar un enchufe de conversión para adaptarse al diseño del tomacorriente de ese país. Para saber qué tipo de enchufe de conversión o adaptador se requiere, consulte

Sostenga la batería con sus terminales orientados hacia el cargador de batería, y deslice la batería dentro del cargador de batería, tal como se

Cargando. Carga completa. Error de carga (fuera de tiempo, error de temperatura)

Potencia de salida nominal : 8,35 V de CC, 400 mA.

* El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Lea las precauciones de seguridad antes de usar y siga las instruccione

Cuidado:

PROCEDIMIENTO DE CARGA DE BATERÍA

■ No toque el cargador de batería ni la batería de ión litio durante la

4) El indicador de carga se ilumina y se inicia la carga. La carga se completa cuando el indicador se ilumina en verde. Cuando la carga se

En espera por protección de temperatura.

Tiempo de carga

Para evitar descargas eléctricas o lesiones, los niños no deben usar el cargador de batería a menos que sean supervisados Número del modelo /oltaje de entrada nominal : 100 a 240 V de CA (50/60 Hz).